



遥控使用说明

遥控使用说明

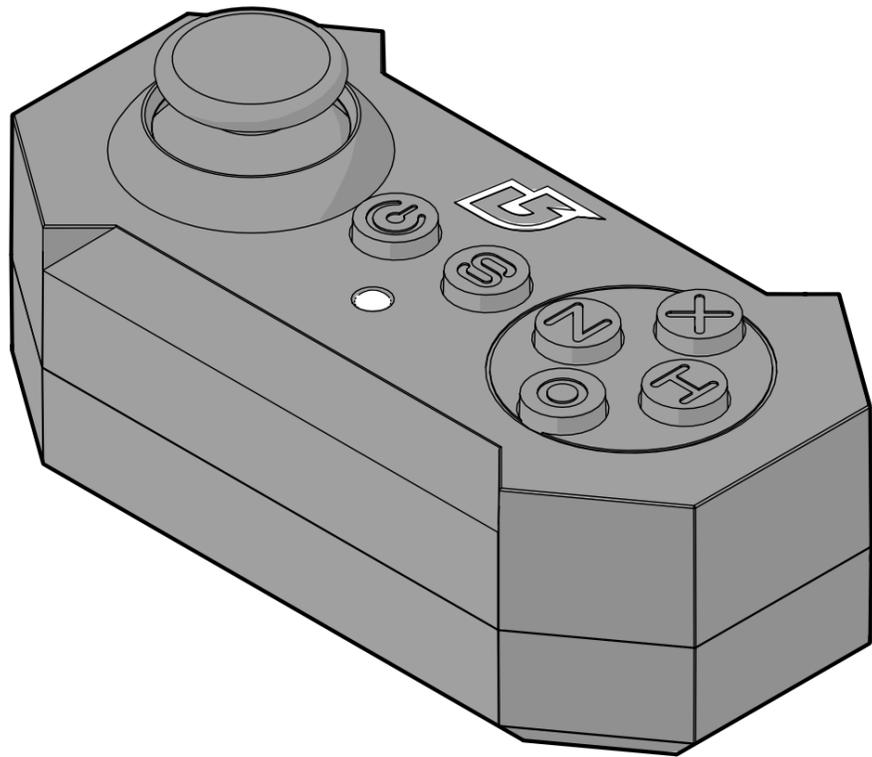



XL11000
核心遥控

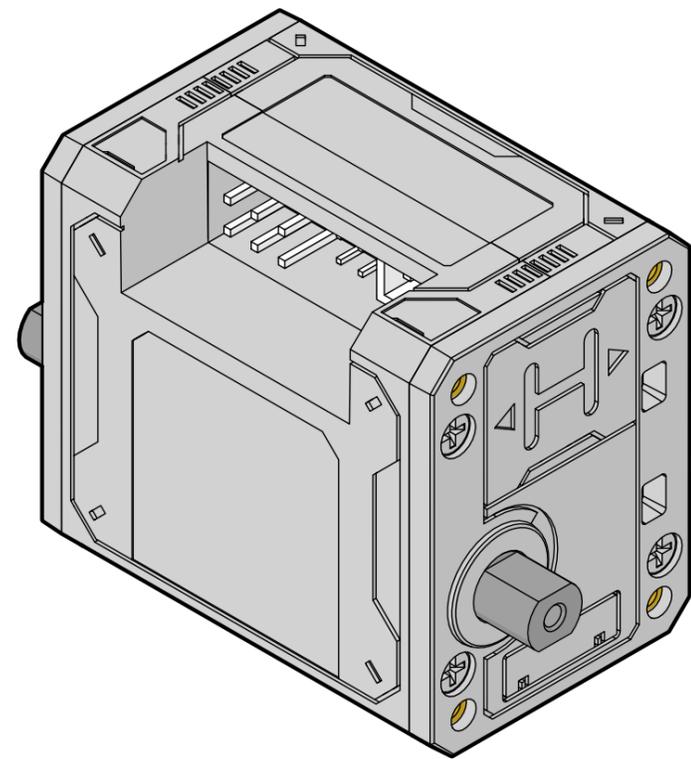

XL21000
核心舱6.0

遥控使用说明

开机与信号匹配

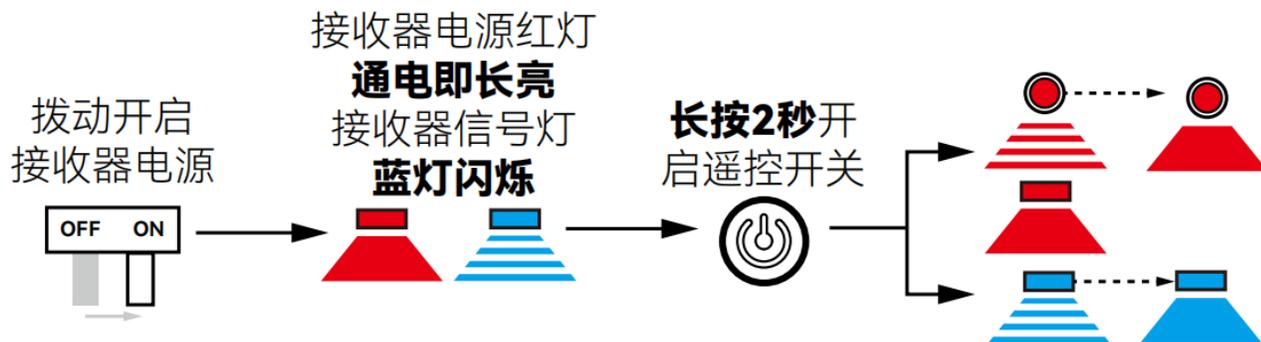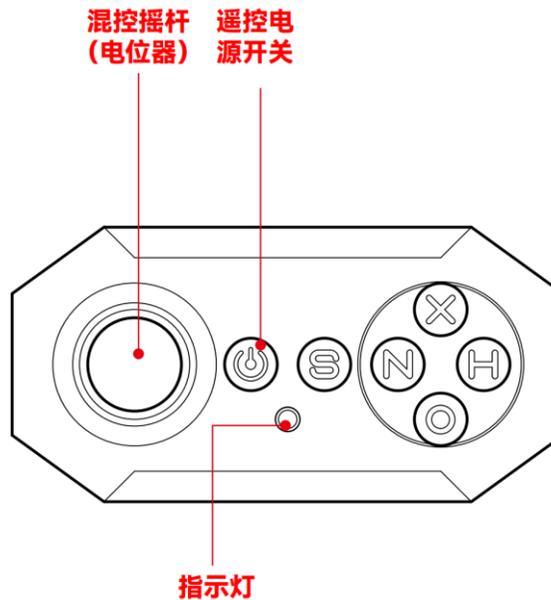

此时遥控和接收器信号配对成功
遥控指示灯开启即由**闪烁变长亮**
接收器电源红灯**通电即保持长亮**
接收器信号蓝灯由**闪烁变长亮**

若长时间连接不上可以尝试将遥控器关闭重新连接

指示灯颜色



红色指示灯



蓝色指示灯

指示灯状态




闪烁状态



长亮状态

遥控使用说明

手动关闭机器与遥控器

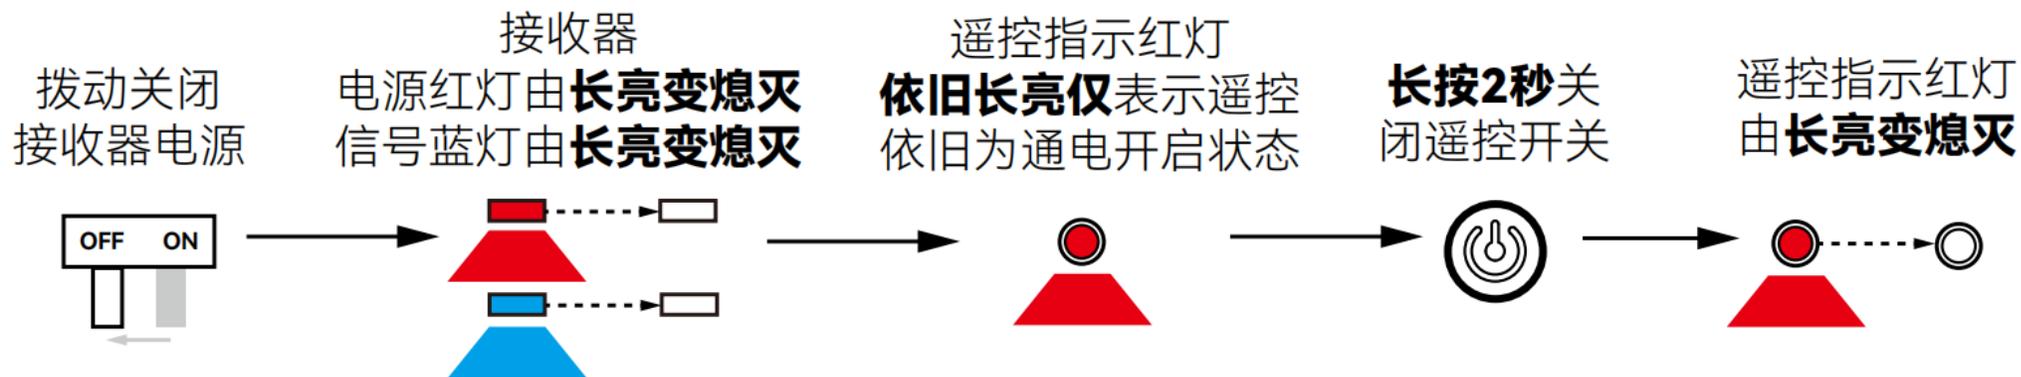

指示灯颜色



红色指示灯



蓝色指示灯

指示灯状态




闪烁状态



长亮状态


遥控使用说明

自动断电功能

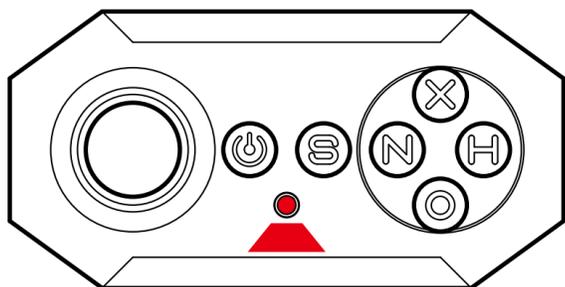

2分钟

超过**2分钟**不触发遥控任何遥控按键进行通信控制，则遥控器自动断电关机，**红色指示灯熄灭**

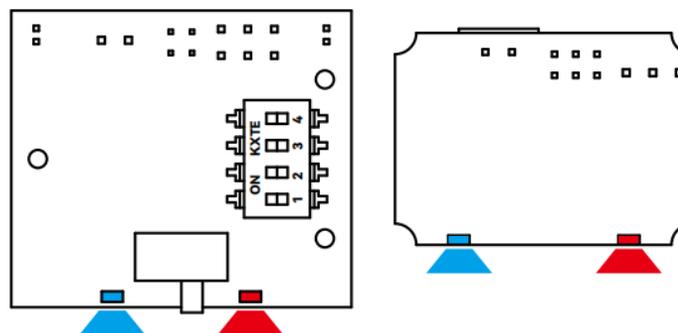

5分钟

超过**5分钟**不触发遥控任何按键对接收器进行通信控制，则接收器自动断电关机，**电源红灯和信号蓝灯均熄灭**

指示灯颜色



红色指示灯



蓝色指示灯



闪烁状态



长亮状态

指示灯状态